


Bügel des TW 2501 der Dresdner Verkehrsbetriebe

Quelle:bügel_man_A9_2019_05_08.tcw

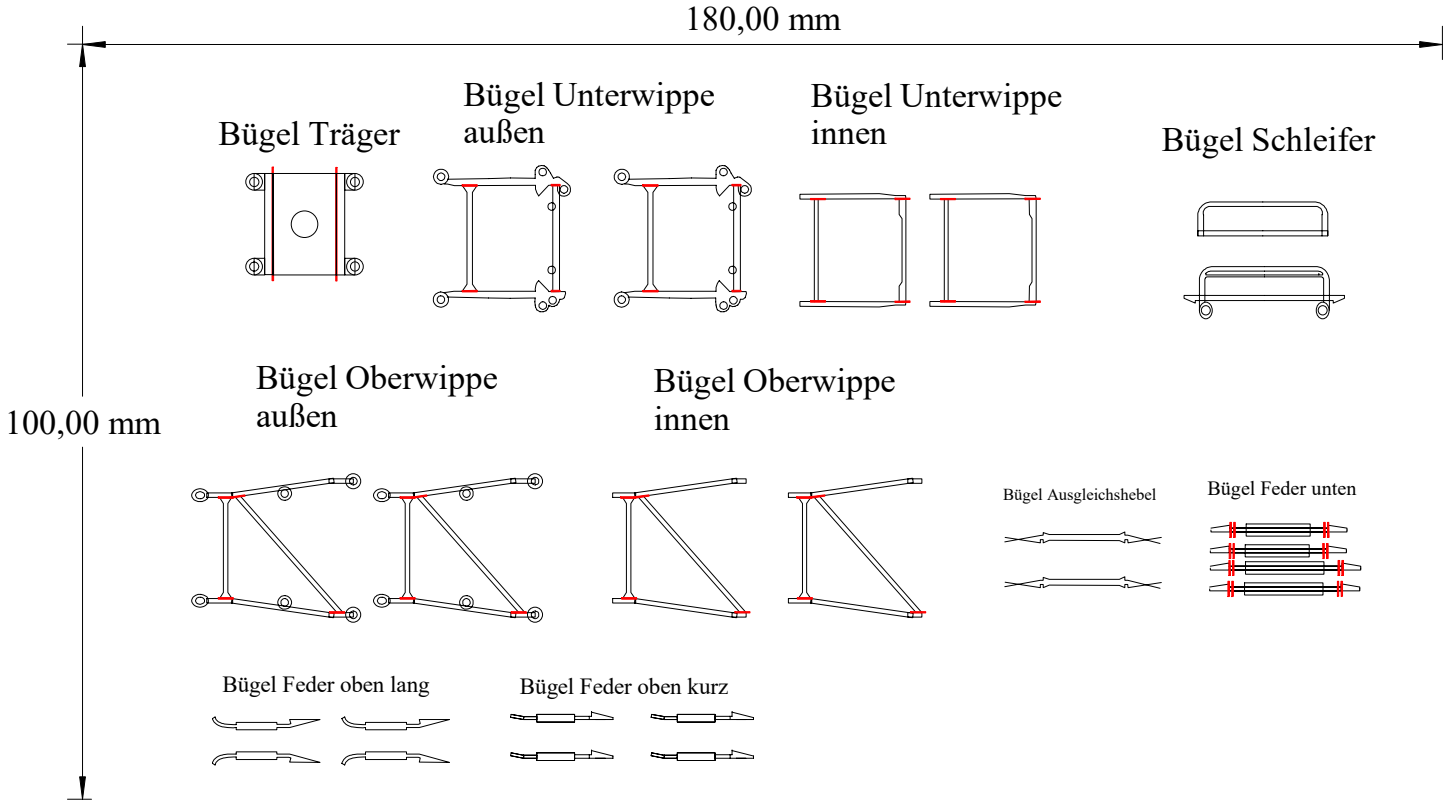

Hier erst mal die Konstruktion, die auf Overheadfolie gedruckt und mit Skalpell und Stahlmaßstab ausgeschnitten werden muß.

Vor dem Ausschneiden müssen die Biegekanten (rot) angeritzt werden. Bohrungen müssen mit 0,6mm Bohrer gebohrt werden.

HIER IST VIEL ÜBUNG NÖTIG.

Wer Hilfe braucht, kann mich gern unter

rdmodel@gmx.net

kontaktieren.