


← 180,00 mm →

← 21,80 mm →

Druckereinstellungen auf richtige Maße prüfen!!! (A4) rdm 2013

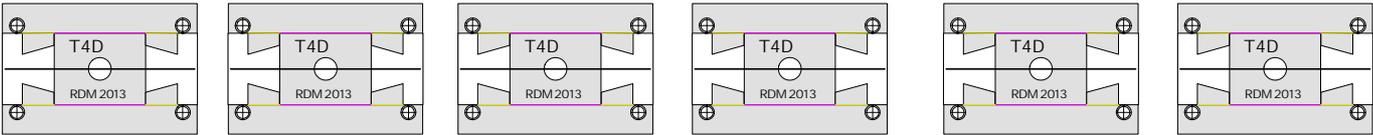

Achshalter für T4D/B4D Drehgestelle von H&P

1. Auf Overheadfolie drucken.
2. Löcher mit 1,5mm Locheisen ausstanzen.
(oder mit 1,5mm Bohrer Loch in Eisenplatte bohren, hinten scharf schleifen, verkehrt herum in Bohrmaschine spannen, und mit Bohrer Löcher ausstanzen)
3. rote Linien oben, gelbe von unten ritzen
4. ausschneiden, an den Radlagern von der Unterseite einritzen oder etwas ausschneiden
5. Seiten nach unten biegen, Ecken nach außen biegen
6. doppelseitigen Klebeband auf die Seiten kleben
7. Teil in die originalen Plastikteile einkleben und vorbereitete Radsätze eindrücken